


# 美濃加茂市防災ラジオ 設置説明書

※安全上のご注意及び詳細な取り扱い、付属の取扱説明書に記載されていますので併せてお読みのうえ正しくご使用ください。

美濃加茂市防災ラジオは、FMらら(76.8MHz)の電波を利用して防災情報・緊急情報※を自動で受信するラジオです。(※Jアラート・気象警報など美濃加茂市からの緊急情報・防災情報)

## 1 ACアダプターを接続する。


付属のACアダプターを家庭用コンセントとDC 9V入力端子に接続する。

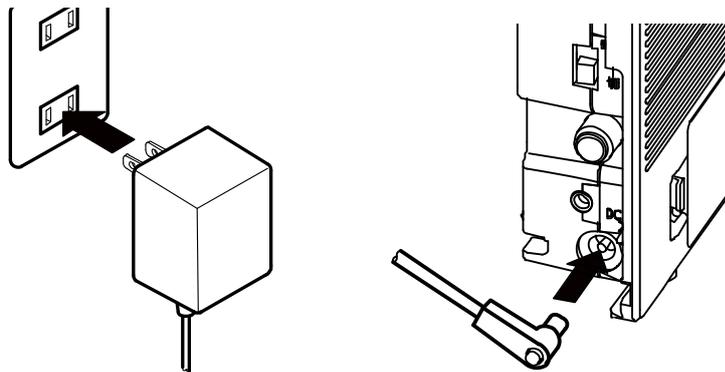

- 普段は必ずコンセントに接続してご利用ください。
- 電池で使用する場合は、新品電池の場合で最大24時間です。(電池での使用状況により使用時間は変わります。)

## 2 乾電池を本体にセットする。

電池カバーをはずして、単3形アルカリ乾電池4本をセットする。

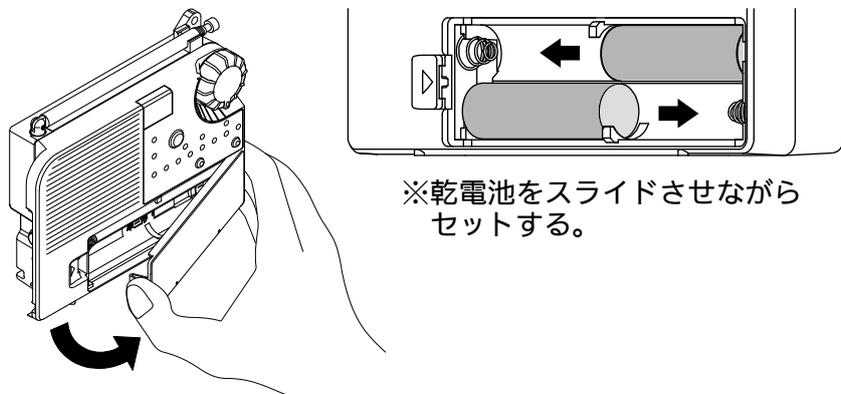


※乾電池をスライドさせながらセットする。


- 電源ランプが点滅する場合は、電池の残量が少ない状態ですので電池交換をしてください。
- 乾電池を1年に1度は交換してください。(電池の液漏れにより故障する恐れがあります。)

## 3 自立スタンド、携行用ストラップを本体に取り付ける。

①付属の自立スタンドを取り付ける。

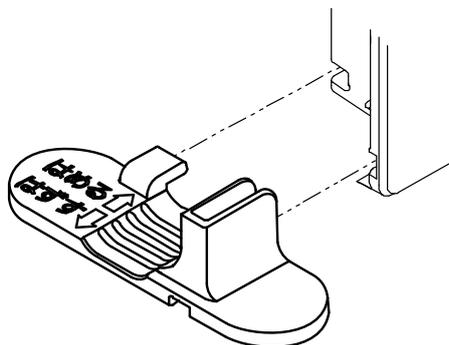

②付属の携行用ストラップを本体右上部の穴に取り付ける。  
(災害避難など持ち出す場合に便利です。)

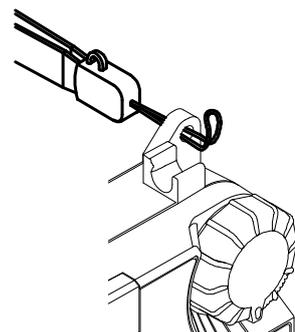


## 4

### 設置する。

#### ケーブルテレビに接続して利用する場合


ケーブルテレビへご加入の場合は、ケーブルテレビの同軸ケーブルを付属のL型コネクタに接続し、本体のRF入力端子に接続する。

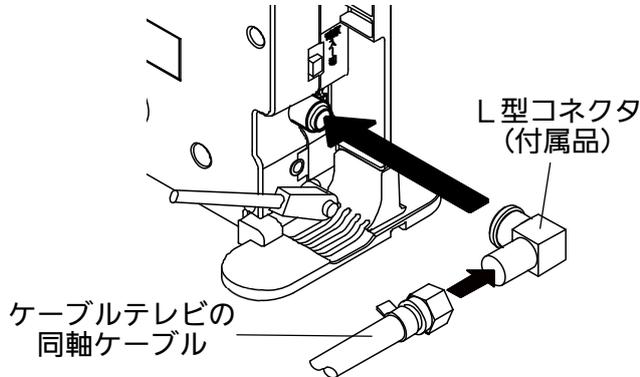

※分配器、同軸ケーブル(F型プラグ付き)をご用意ください。  
 ※ケーブルテレビでも有線を利用してFMらら、NHK、民放ラジオ局の放送をご家庭に届けています。

#### アンテナ受信で利用する場合

FMららの受信感度はFMロッドアンテナで調整する。

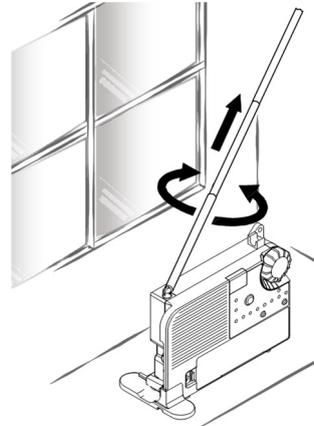

電波が入りやすい窓際などに設置してください。

## 5

### 本体電源スイッチを「入」にする。

電源スイッチを「入」にして、「ピッ」と音が鳴るのを確認する。  
 (電源ランプは点滅後、点灯に変わります。)


## 6

### 受信を確認する。

- ①ラジオ入/切ボタンを押す。
- ②AM/FM切替ボタンを押し「FM」を選択する。
- ③選局ボタンを押し、チャンネル1(FMらら)を選択する。
- ④FMららが感度よく受信することを確認する。


#### お知らせランプ

消灯 → 正常。FMららを受信できる状態  
 点滅 → FMららを受信できない状態 (橙色)

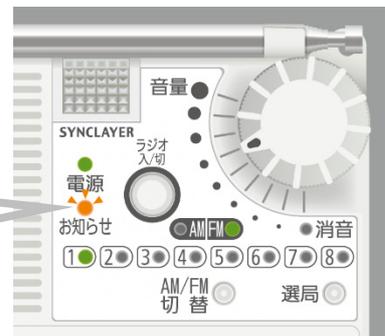

- ・テレビやパソコン、電子レンジなどの電化製品から離してください。
- ・アンテナ受信の場合は、窓際などに設置してください。また、近くに高い建物がある場合など、放送が入りにくい場合は壁や建物の方角を避けて設置してください。

それでもうまく受信できない場合は、外部アンテナ(市販品)の取り付けをお奨め致します。詳しくは市役所へご相談ください。

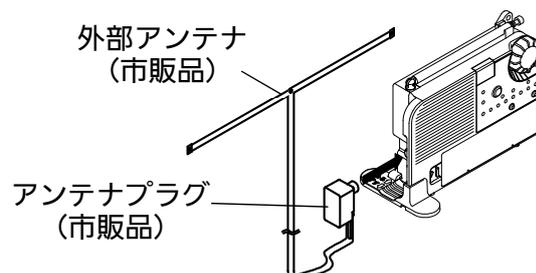

お問い合わせ先：美濃加茂市役所 防災安全課 電話(0574)-25-2111(代表)